



**SINGER®**

**Catálogo  
General  
2024**



## **Bienvenido a la familia Singer de accesorios para coser**

Si acolcha, elabora, borda o cose prendas, encontrará muchos prensatelas y accesorios que le ayudarán a ahorrar tiempo y le ayudarán a expresar su creatividad. Esta guía del usuario agrupa los accesorios Singer en varias categorías de costura para ayudarle a seleccionar el prensatelas adecuado para el tipo de costura que prefiere hacer. Consulte las siguientes páginas para obtener inspiración y orientación sobre lo fácil que es desarrollar sus habilidades de costura y crear proyectos hermosos y emocionantes con accesorios de Singer.





## Tabla de Contenido

Máquinas de coser y bordar .....	<b>4-7</b>
Costuras prácticas .....	<b>8-16</b>
Costura decorativa/de artesanía .....	<b>17-21</b>
Acolchado .....	<b>22-29</b>
Kits de Prensatela.....	<b>30-32</b>
Bordado .....	<b>33-34</b>
Accesorios adicionales .....	<b>35-36</b>
Overlock y decoraciones .....	<b>37-41</b>
Mercería (agujas y tijeras) .....	<b>42-59</b>
Singer Home Essentials .....	<b>60-80</b>
MySewnet .....	<b>81-82</b>

A white Singer sewing machine is positioned on a light-colored wooden table. The background features a wooden shelving unit with various items, a lamp with a patterned shade, and a rack of colorful thread spools. A large yellow letter 'S' is visible on the right side of the table. A red banner with white text is overlaid on the top right of the image.

## Máquinas de coser y bordar Singer®

Para determinar qué prensatelas y accesorios se adaptan a su Máquina de coser Singer, identifique su modelo de máquina basándose en las ilustraciones que figuran en las siguientes páginas. Las máquinas están codificadas por grupo, cada que un código sea compatible con un prensatelas o accesorio se enumerará bajo ese prensatelas o accesorio. Busque el código que se muestra arriba de la máquina. Si el código de su máquina no aparece debajo de un prensatelas o un accesorio, entonces estos no podrán usarse con su máquina. Las instrucciones paso a paso le enseñan cómo usar cada prensatelas. Si su máquina no aparece abajo, visite nuestro sitio web [www.singer.it/es](http://www.singer.it/es) para más información.

## Serie MA



### Meccaniche

1507\*  
8280\*  
M1500  
M1600  
M2100  
M2400  
M3200  
M3300  
M3500  
M1005  
SM024  
M1155  
M1255  
START 1306

### Simple

3221  
3232  
3210 Simple  
3223 Simple  
3229 Simple

### Promise

1408  
1409  
1412 Promise

### Tradition

2250  
2259  
2263  
2273  
2282

## Serie MB



### Heavy Duty

4411  
4423  
4432 HD  
HD6330 ( Denim)

ME457  
C5605

### Talent

3321  
3323

## Serie MC



### Fashion/Inspiration\*

4205  
4206  
4210  
4212  
4218  
4220  
4228

## Serie CA



### Brilliance

6160  
6180\*  
6199\*

### Starlet

6660  
6680  
6699

C5200

\*Modelo descatálogo no disponible para la compra

La categorización de las máquinas permite identificar los accesorios compatibles.

## CB Series



### Curvy\*

8763  
8770

### One/160

SINGER® One  
SINGER® One Plus\*

### Cosmo/Confidence

7256\*  
7285Q Patchwork  
7463

## CC Series



### 9900

Quantum 9960  
9985 Quantum Stylist Touch\*  
9980 Quantum Stylist\*  
C430

## CE Series



### Computerizzate

7640  
C5955  
CE677  
C7225

### Heavy Duty

HD6600  
HD6700  
HD6800

## CD Series



**IEF RANGE**  
C240

## Costura y Bordado



SE 9155  
SE 9185  
EM 9305

### Superb / Legacy (EB Series)

EM200  
SE300  
C440

## EA Series



**Futura\***  
XL400  
XL420  
XL550  
XL580

## SA Series



**14CG/14ET/14HD/14SH**  
14SH-654 SE017  
14SH-754\* S0105  
14HD854 HD405S

\*Modelo descatálogo no disponible para la compra  
La categorización de las máquinas permite identificar los accesorios compatibles.

# Costuras prácticas



## PRENSATELAS DE COSTURA FÁCIL

Cod. 250020202.06

Cod. M/C: MA - MC, CA - CC, EA - EC

El prensatelas costura fácil le ayuda a coser puntadas rectas con precisión independientemente del margen de costura que necesite. El prensatelas tiene una extensión marcada con los márgenes de costuras más comunes y una guía móvil para tela que se puede ajustar donde lo necesite según el proyecto que esté haciendo.

1. Enganche a presión el prensatelas Sew Easy en la máquina.
2. Asegúrese de que la aguja esté en la posición central.
3. Utilice la guía para seleccionar márgenes de costura de  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ " o 1".
4. Coloque la tela debajo del prensatelas y el borde de la tela a lo largo de la guía.
5. Cose con el margen de costura deseado.



## ADAPTADOR PIE UNIVERSAL

Cod. 250052502

M/C Cod.: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Este adaptador de prensatelas le permite utilizar muchos tipos diferentes de prensatelas a presión disponibles en la actualidad. La palanca de liberación rápida en la parte trasera permite que el prensatelas a presión se zafe de manera que se pueda colocar otro.

1. Destornille el prensatelas y el vástago.
2. Fije el soporte del prensatelas con el tornillo suministrado con la máquina.
3. Coloque el prensatelas adecuado para el tipo de costura deseada.



## PRENSATELAS UNIVERSAL

Cod. 250052002

M/C Cod.: MA, MB

El prensatelas universal puede utilizarse para coser en general en la mayoría de los tipos de telas. Tiene una abertura de aguja ancha que permite coser puntadas de hasta 7 mm de ancho o puntadas rectas con la aguja en varias posiciones. La parte inferior es plana para sostener la tela firmemente en su lugar. También puede utilizarse para insertar y zurcir.

1. Coloque el prensatelas universal.
2. Seleccione la puntada deseada y la posición de la aguja y cosa.



## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES

Cod. 250059502

M/C Cod.: MA, MB, CA - CC, EA - EC

El prensatelas para dobladillos invisibles le permite finalizar profesionalmente sus proyectos con un dobladillo de máquina que no se puede detectar desde el lado derecho. USE para los dobladillos de pantalones, vestidos, faldas, cortinas, etc.

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Ajuste la máquina para puntada de dobladillo invisible o estirar puntada de dobladillo invisible.
3. Termine el borde del dobladillo. Después doble y presione.
4. Gire para crear un doblez de cerca de ¼" desde el borde superior del dobladillo.
5. Acomode el dobladillo debajo del prensatelas de manera que el doblez quede contra la guía en el centro. Gire la perilla en el lado derecho del prensatelas para ajustar la guía de modo que la puntada en zigzag más ancha de la puntada de dobladillo invisible atrape solo 1 o 2 hilos del doblez de la tela.

### Cómo doblar la tela



## ACCESORIO CORTADOR LATERAL

Cod. 250025802.06

M/C Cod.: MA, MB, CA, CB

El accesorio cortador lateral a veces se denomina prensatelas de corte y dobladillo porque al mismo tiempo dobla y recorta la tela mientras hace una costura. Similar a una máquina de sobrehilado, tiene una hoja para recortar la tela al mismo tiempo que cose una costura y la termina. El cortador lateral da a las prendas un acabado profesional.

1. Coloque el accesorio de cortador lateral con el brazo en horquilla sobre el poste del tornillo de la aguja y el vástago en la barra del prensatelas.
2. Asegure el accesorio. Retire la guarda/cubierta.
3. Enganche alrededor de 1" en la tela que se va a cortar.
4. Seleccione la puntada deseada (normalmente zigzag o cubierta).
5. Verifique el ancho de la puntada para asegurarse de que la aguja no toque el dedo de la puntada.
6. Coloque la tela con el borde recortado contra la hoja y cosa. El dedo de la puntada mantiene la costura plana y suave.



*Nota: La tensión de la máquina y el largo y ancho de la puntada pueden necesitar ajustarse dependiendo de la tela.*

## PRENSATELAS PARA CREMALLERAS

Cod. 250051602

M/C Cod.: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Además de aplicar cremalleras, el prensatelas para cremallera se puede usar para insertar ribetes o coser en áreas que pueden tener más volumen en un lado que en el otro. Este prensatelas se adhiere a la derecha o a la izquierda de la aguja. Tiene ranuras debajo de cada lado para acomodar la cinta de la cremallera o el área voluminosa.

### Para coser una cremallera centrada:

1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. Cosa permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera boca abajo y desabrochada, con la canilla alineada a la derecha de la costura.
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la máquina en la ranura izquierda, cosa el lado derecho de la cinta de la cremallera solo al margen de costura, de arriba a abajo.
4. Cierre la cremallera manteniéndola plana. Coloque el lado izquierdo de la cremallera en el margen de costura izquierdo.
5. Coloque el prensatelas para cremalleras en la máquina en la ranura derecha y cosa a lo largo del lado izquierdo de la cinta de la cremallera solo en el margen de costura.
6. Extienda los márgenes de costura contra la prenda exterior.
7. Con la prenda hacia arriba, marque el tope inferior de la cremallera con un alfiler. Hilvane a mano a través de las tres capas como una guía, si lo desea.
8. Cosa a máquina a través de las tres capas de arriba a abajo, girando en la parte inferior y cosiendo a la costura hilvanada. Vuelva a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura izquierda y repita para el otro lado.
9. Retire la máquina de hilvanado del margen de costura para abrir la costura.

### Para coser una cremallera lapeada:

1. Hilvane la costura donde se ha insertado la cremallera. Cosa permanentemente el resto de la costura. Oprima abierta.
2. Coloque la cremallera abierta hacia abajo, con los dientes alineados alineada a la izquierda de la costura.
3. Enganche el prensatelas para cremalleras a la ranura derecha, cosa el lado izquierdo de la cinta de la cremallera solo al margen de costura, de arriba a abajo.
4. Cierre la cremallera y gírela hacia arriba, formando un pliegue de tela entre la bobina de la cremallera y la costura hilvanada.
5. Vuelva a colocar el prensatelas para cremalleras en la ranura izquierda y cosa cerca del borde del pliegue de arriba a abajo.
6. Extienda la prenda plana, con la cremallera boca abajo en los márgenes de costura.
7. En el lado frontal de la tela, marque la parte inferior de la cremallera con un alfiler. Enrosque a mano el lado izquierdo de la cinta de la cremallera, si lo desea.
8. Con el hilvanado como guía y el prensatelas para cremalleras en la ranura derecha, cosa desde arriba hacia abajo. Gire en la parte inferior y cosa a la costura.
9. Retire el hilo de hilvanado de la máquina del margen de costura para abrir la costura.



\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996

## PRENSATELAS PARA CREMALLERAS INVISIBLES

Cod. 250061602

M/C Cod.: MA, MC\*, CB, CC, EC

El prensatelas para cremalleras invisibles se usa para aplicar un cierre completamente oculto en prendas y artículos de decoración para el hogar; no se ven costuras en el exterior de la tela. El prensatelas tiene un agujero para aguja en el centro y dos ranuras debajo para acomodar los dientes de la cremallera. A diferencia de una cremallera normal, una cremallera invisible se inserta antes de coser cualquier parte de la costura.

1. Abra la cremallera y coloque el lado derecho hacia abajo en el lado derecho de la prenda. Los dientes de la cremallera se colocarán en la ranura de costura con la parte de la cinta en el margen de costura.
2. Coloque el prensatelas para cremalleras invisibles y coloque los dientes de la cremallera en la ranura del lado derecho del prensatelas.
3. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la puntada posterior. (No estire la tela.)
4. Coloque el otro lado de la cremallera abierta boca abajo en el lado izquierdo. La bobina de la cremallera se alineará en la línea de costura con la parte de la cinta en el margen de costura.
5. Los dientes de la cremallera se colocará en la ranura del lado izquierdo del prensatelas.
6. Cosa desde la parte superior de la costura hasta que el prensatelas para cremalleras toque la lengüeta de tiro en la parte inferior y la puntada posterior. (No estire la tela.)
7. Cierre la cremallera.
8. Reemplace el prensatelas para cremalleras invisibles con el prensatelas para cremalleras regular y cosa el resto de la costura.
9. En el borde inferior de la cremallera, cosa cada lado de la cinta de la cremallera plana solo a los márgenes de costura.



*Nota: Si la prenda tiene una costura o diseño horizontal en la tela que deba coincidir, asegúrese de alinear y sujetar o pegar la cremallera antes de coser.*

*\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996*



## PRENSATELAS PARA COSER BOTONES

Cod. 250060102

M/C Cod.: MA, MB, CA, CC, EA, EC

El prensatelas para coser botones mantiene los botones en posición mientras los une con la máquina de coser. Esto ahorra tiempo al coser de forma segura los botones en la tela. Este prensatelas también puede utilizarse para coser corchetes.

1. En función del modelo de su máquina, baje los dientes retráctiles o instale la placa cubre impelentes.
2. Coloque el prensatelas para coser botones.
3. Coloque el botón debajo del prensatelas: los orificios del botón deben estar en el área azul abierta del prensatelas. Esta área tiene un recubrimiento de goma con textura que mantiene el botón en posición.
4. Configure la máquina para una puntada de costura de botón o una puntada de zigzag en la configuración de longitud 0.
5. Gire lentamente la manivela hacia usted para asegurarse de que la aguja se inserte en el centro de cada agujero del botón. Posiblemente sea necesario ajustar el ancho de la puntada hasta que la aguja salga de los orificios.
6. Haga 6-8 puntadas y luego haga un nudo cambiando a la puntada recta con una longitud de 0 para 3-4 puntadas. Verifique primero que la aguja salga del orificio.
7. Si usa un botón con cuatro orificios, vuelva a colocar el botón y repita el Paso 6.



*Nota: Si se necesita un vástago para facilitar la costura de un botón, coloque un alfiler recto o un palillo debajo del botón antes de coser.*

## PRENSATELAS DE SOBREHILADO

Cod. 250059702

M/C Cod.: MA - MC\*, CA - CC, EA - EC

El prensatelas de sobrehilado se usa para evitar que los bordes de la tela se acurruquen cuando hace remallado o costura zigzag en el borde para evitar el deshilachado. La barra de metal en el centro del prensatelas mantiene la tela plana cuando el hilo se enrolla sobre el borde para un efecto de filo.

1. Coloque el prensatelas de sobrehilado.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas con el borde alineado contra la guía en el lado derecho.
3. Seleccione la puntada de enmallado, zigzag u otra que desee.
4. Ajuste el largo. Ajuste el ancho de manera que la aguja no golpee la barra en el centro de la apertura en el prensatelas.
5. Cosa, manteniendo el borde de la tela alineado contra la guía en el prensatelas.



*\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996*

## PRENSATELAS PARA FRUNCIR

Cod. 250025902.06 M/C Cod.: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero a medio. El prensatelas tiene una abertura de aguja grande para permitir varias posiciones y una ranura que se abre a la izquierda.

### Para fruncir una sola capa de tela:

1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela debajo del prensatelas y cosa.
3. Para un margen de costura más amplio, mueva la aguja hacia la izquierda.

### Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente:

1. Fije firmemente el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela que se va a fruncir debajo del prensatelas para fruncir hacia arriba.
3. Coloque la tela que se unirá a la tela fruncida en la ranura desde la abertura del lado izquierdo con el lado derecho hacia abajo.
4. Cosa, manteniendo las dos capas de tela alineadas, pero sin sujetarlas para evitar que se alimenten mientras se unen.



*Nota: Una longitud de puntada más larga y una tensión más apretada producirán más*



## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS ENROLLADOS

Cod. 250026002.06 M/C Cod.: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

El prensatelas para dobladillos enrollados enrolla la tela para encerrar el borde mientras cose. Funciona mejor en telas de peso muy ligero a medio. Este prensatelas permite coser rápidamente bordes con acabado profesional para volantes, bufandas, servilletas, etc.

1. Prensatelas para dobladillos enrollados.
2. Doble y presione un dobladillo doble del ancho del dobladillo terminado en la parte inferior de la tela, aproximadamente 1-1½".
3. Colóquelo debajo del prensatelas y cosa algunas puntadas a lo largo del dobladillo doblado.
4. Pare con la aguja en la tela, levante el prensatelas y coloque el dobladillo doblado en el embudo o la parte de desplazamiento del prensatelas.
5. Baje el prensatelas para dobladillos enrollados y continúe cosiendo, sosteniendo la tela verticalmente: el embudo o el rollo "enrollará" la tela para formar el dobladillo.

*\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996*



*Nota: El prensatelas para dobladillos enrollados también puede utilizarse para hilos para acolchado o hilos decorativos. Pase el extremo del hilo a través del embudo y en la ranura debajo del prensatelas. Configure la máquina para un zigzag o puntada decorativa, ajustando la longitud y el ancho como desee.*

## PRENSATELAS DESLIZANTE

Cod. 250026202.06

M/C Cod.: MA, MB, MC\*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Al prensatelas antiadherente se le llama en ocasiones prensatelas de teflón. Se utiliza para coser tejidos especiales como cuero, plástico, vinilo y hule. La superficie resbaladiza en la parte inferior del prensatelas antiadherente permite que estos tejidos se deslicen suavemente debajo del prensatelas.

1. Coloque el prensatelas antiadherente.
2. Seleccione la puntada deseada.
3. Ajuste el largo.
4. Si es necesario que los tejidos se sujeten juntos, hágalo en el margen de costura para evitar que se formen orificios no deseados a causa de los alfileres, o utilice clips.
5. Después de coser, use una plancha fría y presione el paño para presionar las costuras.

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996



*Nota: Al coser estos tejidos difíciles, con frecuencia se debe aumentar la longitud de la puntada para evitar perforaciones en la línea de costura.*

## PRENSATELAS PARA RIBETES

Cod. 250066502

M/C Cod.: CD

El prensatelas para ribetes se usa para insertar el ribeteado en las costuras y bordes y conseguir así un acabado personalizado. Para ribetes especiales, el cable se puede cubrir con tela. La vista clara le permite ver su costura y la ubicación de los ribetes y ver la primera fila de costura y ajustar la posición de la aguja de manera apropiada para coser junto a la fila original.

1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque una capa de tela con la cara hacia arriba, coloque el ribete en la parte superior y la otra capa de tela hacia abajo.
4. Compruebe que las tres capas estén alineadas con los bordes incluso en el lado derecho del prensatelas y el ribete en la ranura del prensatelas.
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la puntadas. Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete.

### Para hacer ribetes personalizados:

1. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
2. Seleccione la puntada recta con longitud de puntada media.
3. Coloque el cordón en el centro de la tira de tela de bias con la cara hacia fuera.
4. Colóquelo debajo del prensatelas para ribetes con el pliegue y el cordón a la izquierda y los bordes a la derecha.
5. Haga unos cuantos puntos para revisar la colocación de la puntadas. Es posible que deba ajustar la posición de la aguja para garantizar que la costura esté a tope contra el cordón en el ribete.





## Costura decorativa y de artesanía



## PRENSATELAS PARA CORDONES

Cod. 250006302

M/C Cod.: CA, EA, EB

Con el prensatelas para cordones, pueden agregarse adornos de superficie a las telas con cordones decorativos, hilos o hilos finos. Las ranuras del prensatelas mantienen los cordones paralelos y planos mientras los guían hacia la ranura debajo del prensatelas cuando están cosidas a su tejido. Este prensatelas también puede usarse para fruncir y juntar.

1. Coloque el prensatelas para cordones en la máquina de coser.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa. Ajuste el ancho para coser sobre los cordones. La puntada seleccionada debe usar movimiento hacia adelante, evite las puntadas hacia atrás.
3. Deslice los cables desde la derecha, debajo de las guías y en posición en las ranuras.
4. Tire de los cordones en la ranura abierta detrás de las guías. Tire hacia atrás y debajo del prensatelas. Compruebe que los cordones estén planos y paralelos. Átelos juntos detrás del prensatelas para mantenerlos en su lugar.
5. Coloque su tela debajo del prensatelas y cosa. Podría necesitar un estabilizador para mantener la tela plana y suave.




## PRENSATELAS PARA PUNTADAS SATINADAS

Cod. 250060202

M/C Cod.: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Al prensatelas para puntadas en satín también se le llama prensatelas para aplicaciones o para fines especiales. Se utiliza para costuras decorativas, aplicaciones y otros adornos de superficie en proyectos. Este prensatelas tiene un túnel en la parte inferior para permitir que la tela cosida pase suavemente por debajo.

1. Coloque el prensatelas para puntadas de satín en la máquina.
2. Prepare la tela y la aplicación. Agregue una interfaz rasgable debajo de la tela para reforzar el área donde se coserán las aplicaciones o las costuras decorativas.
3. Afloje ligeramente la tensión superior.
4. Seleccione la puntada deseada. Las puntadas en zigzag son las más utilizadas para aplicaciones.
5. Coloque la tela con la aplicación debajo del prensatelas para puntadas en satín.
6. Ajuste la longitud de la puntada: las puntadas deben estar juntas, pero no apiladas.
7. Ajuste el ancho de la puntada: las puntadas deben cubrir el borde de corte de la aplicación.
8. Cosa alrededor de toda la aplicación cubriendo completamente los bordes de corte.

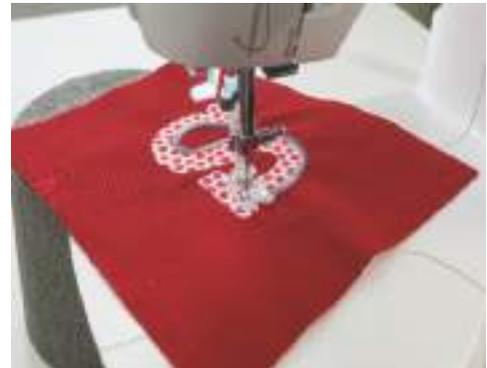

*Nota: Se pueden usar hilos metálicos, de tweed u otros hilos decorativos en la parte superior de la máquina. Mantenga el hilo multiusos en la canilla.*

## PRENSATELAS ABIERTO TRANSPARENTE

Cod. 250059602

M/C Cod.: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas abierto transparente es perfecto para aplicaciones, puntadas decorativas y decoraciones de superficie como para aplicar adornos. Proporciona una vista sin obstrucciones de la costura al coser, ya que no hay un puente entre los dedos. También hay una ranura en la parte inferior del prensatelas para permitir que la costura o el adorno pasen suavemente.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente.
2. Seleccione zigzag o puntada decorativa.
3. Ajuste la longitud y el ancho de la puntada como desee.

*Nota:* Para alinear varias filas de costura, dibuje líneas de guía con un rotulador. Use un estabilizador debajo de la tela para evitar arrugas.



## PRENSATELAS PARA JARETAS

Cod. 250026402.06

M/C Cod.: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas para alforzas se utiliza para coser reliquias, embellecer prendas, mantelería y ropa de cama. En general, este prensatelas se usa con una aguja doble (SINGER® Estilo 2025) para crear pliegues elevados uniformemente espaciados en la tela. Funciona mejor en telas de peso muy fino a medio. Una serie de ranuras en la parte inferior del prensatelas evita que los pliegues se aplanen y sirven como guías para coser filas paralelas de pliegues.

1. Sujete el prensatelas para alforzas.
2. Inserte una aguja doble estrecha.
3. Enhebre la máquina con dos carretes de hilo.
4. Aumente la tensión del hilo superior.
5. Configure la máquina para puntadas rectas.
6. Con una herramienta de marcado, marque la primera fila de costura (puede ser recta u ondulada).
7. Coloque la tela debajo del prensatelas, alinee la marca con el centro del prensatelas y cosa el primer pliegue.
8. Para coser el segundo pliegue, coloque el primero en uno de los otros surcos. La ranura que utilice determinará el espacio de los pliegues.

\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996



*Nota:* Un hilo contrastante producirá un pliegue más pronunciado.



Aguja doble Estilo 2025  
Núm. D043090 (4mm tamaño 90 punta regular)  
Cod. D07419 (4 mm tamaño)

## PRENSATELAS PARA CUENTAS

250041296

M/C Cod.: CD

Use el prensatelas para cuentas para coser fácilmente cuentas, cordones, hilos, lentejuelas u otros adornos en su lugar. La ranura profunda en la parte inferior del prensatelas permitirá que los ribetes o las perlas se puedan coser fácilmente en su lugar.

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Enhebre la parte superior de la máquina con hilo de monofilamento transparente e hilo de coser regular en la canilla.
3. Seleccione puntada en zigzag.
4. Coloque las cuentas u otro adorno en la ranura del prensatelas. Esto guiará el adorno mientras se cose.
5. Ponga la tela debajo del prensatelas. Los adornos pueden coserse en el borde o en cualquier lugar de la tela.
6. Ajuste el ancho del zigzag para acomodar el ancho del adorno. Gire la manivela para permitir que la aguja se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha para probar que la aguja se aclare y no se rompa.
7. Cosa lentamente.



## PRENSATELAS PARA DOBLAR/UNIR

250040896

M/C Cod.: CD

El prensatelas para doblar/unir se usa para coser dos piezas de tela, encaje o adorno juntos lado a lado. También se puede utilizar para coser en el borde, costuras de bordes y acabados de Hong Kong. La guía vertical en el centro del prensatelas asegura que su costura se mantenga perfectamente recta.

1. Coloque el prensatelas para doblar/unir a la máquina.
2. Coloque las telas o adornos contra cada lado de la guía central.
3. Seleccione zigzag, pluma, zigzag de multi-tramo u otra puntada deseada.
4. Ajuste el ancho de la puntada para atrapar las telas en ambos lados de la guía central en el prensatelas.
5. Cosa mientras mantiene las telas o adornos alineados contra la guía central.



*Nota: Es más fácil usar encaje o adornos con un cabezal plano.*


## PRENSATELAS DE COSTURA MULTILÍNEA

Cod. 250059802

M/C Cod.: CD

El prensatelas de costura multilínea se utiliza para crear filas de puntadas decorativas espaciadas uniformemente o como guía cuando se cosen puntadas que tienen movimiento lateral. Las guías también están marcadas para garantizar la precisión al girar las esquinas.

1. Coloque el prensatelas de costura multilínea.
2. Enhebre la máquina. Se pueden usar hilos decorativos para los enfilados superiores.
3. Seleccione una puntada decorativa.
4. Use un rotulador de tela para dibujar una línea que indique el centro de la costura.
5. Coloque la tela con estabilizador debajo del prensatelas, alineando la línea dibujada con la marca central en el prensatelas.
6. Cosa la primera hilera de costuras.
7. Vuelva a colocar la tela hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando las líneas rojas en el prensatelas para determinar la distancia que desea entre las filas de costura.
8. Cosa las filas subsiguientes usando las líneas rojas en el prensatelas como guía mientras cose.

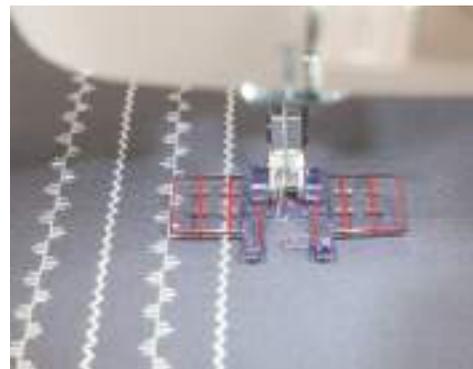

*Nota: Al coser puntadas decorativas que tienen movimientos laterales, mantenga la línea dibujada y las líneas rojas en el prensatelas paralelas entre sí mientras cose.*

# Acolchado



## PRENSATELAS DE ¼"

Cod. 250026702.06

M/C Cod.: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

El prensatelas de unión de ¼" se usa para coser un borde de costura perfecto de ¼". También puede utilizarse para proyectos pequeños con márgenes de costura estrecha como ropa para bebés y muñecas. ¡Las líneas de guía rojas en el prensatelas le ayudan a girar con precisión las esquinas!

1. Coloque el prensatelas de ¼".
2. Seleccione la puntada recta y la posición central de la aguja.
3. Alinee el borde cortado de la tela a lo largo del borde derecho del prensatelas.
4. Cosa para obtener costuras precisas de ¼".

*\*Los modelos 4208 y 4212 requieren el adaptador pie universal opcional cod. 250033996*



## PRENSATELAS STITCH-IN-THE-DITCH

Cod. 250051902

M/C Cod.: CD

Este prensatelas ayuda a coser con precisión las costuras de edredones, prendas y otros proyectos. Este prensatelas tiene guías para girar las esquinas uniformemente.

1. Coloque sobre el prensatelas ajustable Stitch-in-the-Ditch.
2. Enhebre la máquina con el color deseado o el hilo de monofilamento en la parte superior e hilo para que coincida con la parte inferior de la colcha en la canilla.
3. Seleccione la puntada recta con la posición central de la aguja.
4. Coloque las telas acolchadas con la parte superior de la colcha hacia arriba. La guía del prensatelas debe alinearse con la costura (borde) de la colcha.
5. Cosa en el borde de las costuras de la colcha como se desee, manteniendo la tela a lo largo de la guía del prensatelas.



## ABIERTO TRANSPARENTE DE MOVIMIENTO LIBRE

Cod. 250026302.06

M/C Cod.: CD

El prensatelas abierto transparente de movimiento libre proporciona una vista sin obstrucciones para movimientos de costura libre o punteado alrededor de edredones o diseños bordados.

1. Coloque el prensatelas abierto transparente de movimiento libre.
2. Baje los dientes retráctiles o cubra los dientes impelentes.
3. Enhebre la máquina y la canilla.
4. Seleccione una puntada recta. No importará la longitud de la puntada, ya que la determinará el movimiento de la tela.
5. Practique la costura en una tela de desecho para tener la sensación de mover la tela suavemente.
6. Empiece a coser en el proyecto. Para comenzar y terminar la costura, realice varias puntadas sin mover la tela para bloquear la costura.



## PRENSATELAS DE ARRASTRE UNIFORME

Cod. 250027102.06

M/C Cod.: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

El prensatelas de arrastre uniforme también conocido como prensatelas doble arrastre hace que sea mucho más fácil hacer coincidir las telas o rayas, coser varias capas de tela como acolchados, coser telas afelpadas o resbaladizas. Este prensatelas tiene su propio conjunto de dientes impelentes que trabajan en conjunto con los dientes de la máquina de la máquina para mejorar el flujo de la tela. El prensatelas de arrastre uniforme sujeta firmemente la o las capas de tela superiores, mientras que la máquina de coser alimenta la tela desde abajo. Las capas de cuadros, rayas y acolchados se mantienen perfectamente alineados y el cuero, la gamuza y el vinilo y otras telas problemáticas fluyen fácilmente a través de su máquina.

1. Retire el prensatelas y el ángulo del prensatelas.
2. Acomode el brazo del prensatelas sobre el tornillo de la presilla de la aguja y conéctelo al zanco pie de la máquina con el tornillo. Apriete firmemente.

*Nota: A medida que la aguja sube y baja, dientes de alimentación también se mueven hacia arriba y hacia abajo, tirando así de la capa superior de tela de manera uniforme junto con la tela inferior.*

3. Seleccione la puntada recta, en zigzag u otra que desee. No seleccione las puntadas con muchas puntadas hacia atrás.
4. Coloque las telas debajo del prensatelas de arrastre uniforme y cosa.



## MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY ELECTRÓNICAS

Cod. 250051302

Cod. M/C: CD

El tamaño grande de la mesa extensora provee una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes como acolchados.

Tiene una regla al frente como una referencia o guía.

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.



## MESA EXTENSORA PARA HEAVY DUTY MECÁNICAS

Cod. 250051502

Cod. M/C: MA, MB, MC\*, CA, CB, CC, CE, EA,EB, EC

La mesa extensora grande pr oveye una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes como acolchados.

Tiene una regla al frente como una referencia o guía.

1. Obtenga resultados profesionales fácilmente.
2. Proporciona estabilidad/apoyo adicional al coser proyectos más grandes.
3. Se engancha fácilmente en el brazo libre de la máquina.
4. Las patas se doblan fácilmente para guardarlas.

Compatible con las siguientes máquinas:

5511 desde el número de serie ZHV1925306001  
 5523 desde el número de serie ZHV1925703001  
 4411 desde el número de serie ZHV1924003001  
 4423 desde el número de serie ZHV192330500  
 4432 desde el número de serie ZHV1923802001  
 4452 desde el número de serie ZHV1926209001  
 Denim - HD6330



## MESA DE EXTENSIÓN FEATHERWEIGHT

Cod. 250033296

M/C Cod.: CD

La mesa de extensión Featherweight es perfecta para coser proyectos grandes o para patchwork. Tiene una regla en la parte delantera para una referencia rápida o una guía y las patas de altura ajustable añaden estabilidad. Medidas de la mesa (pulgadas): 15.75 L X 10.13 A X 1.25 A

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble para acceder al brazo libre de la máquina.
2. Deslice la mesa de extensión en la máquina.
3. Ajuste la altura de las patas según sea necesario para proporcionar un nivel de superficie de costura extendida con la máquina.



## MESA DE EXTENSIÓN LEGACY

Cod. 250032496

M/C Cod.: EB

La mesa de extensión grande proporciona una superficie estable y nivelada para coser proyectos más grandes, como edredones. Tiene una regla en la parte delantera para una referencia rápida o una guía.

1. Simplemente retire el compartimiento de almacenamiento extraíble para acceder al brazo libre de la máquina.
2. Deslice la mesa de extensión grande en la máquina.



## MESA DE EXTENSIÓN SERIE ELITE

Cod. 250066616 - Mesa de extensión para CE667 electrónica

Cod. 250066716 - Mesa de extensión para ME457 mecánica







## Kits de Prensateelas



## KIT PRENSATELAS GARMENT SEWING

250067102

Cod. M/C: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Kit 3 prensateles para coser prendas

Prensateles incluidos:

- Prensateles para fruncir
- Prensateles para costura fácil
- Prensateles para dobladillo enrollado



## KIT PRENSATELAS QUILTING

250067202

Cod. M/C: CA, CB, CC, EC, EA, EB, CE

Kit 3 prensateles para alcochado

Prensateles incluidos:

- Prensateles para acolchado de 1/4 de pulgada
- Prensateles con muelle para coser a mano alzada
- Prensateles para doble arrastre



## KIT PRENSATELAS HOME DECOR CRAFTING

250067302

Cod. MA, MB, CA, CB, CE

Kit 3 prensateles ideales para decoraciones

Piedini inclusi:

- Prensateles para pasamanería
- Prensateles para puntadas paralelas
- Prensateles para teflon



## KIT PRENSATELAS HOME DECOR

250067702

Cod. MA, MB, CA, CB, CE

Kit 3 prensateles ideales para decoraciones

Prensateles incluidos:

- Prensateles bias ajustable
- Prensateles para cordones
- Prensateles fruncidor



## KIT QUILTING

250051002

Cod. M/C: Me457, CE 667 Elite

Kit 3 prensatelas de acolchado y 8 bobinas

Prensatelas incluidos:

- Prensatelas para acolchado de 1/4 de pulgada
- Prensatelas para coser a mano alzada
- Prensatelas doble



## KIT SERGER FEET

250062402

Cod. M/C: SE017 Elite

Kit 4 prensatelas para remalladora

Prensatelas incluidos:

- Prensatelas fruncidor
- Prensatelas para cordones
- Prensatelas elástico
- Prensatelas para dobladillo invisible



## KIT GARMENT SEWING

250051102


Cod. M/C: ME457, CE 667 Elite

Kit 3 prensatelas ideales para coser prendas y 8 bobinas

Prensatelas incluidos:

- Prensatelas recogedor
- Prensatelas para puntadas más fáciles
- Prensatelas para dobladillos enrollados

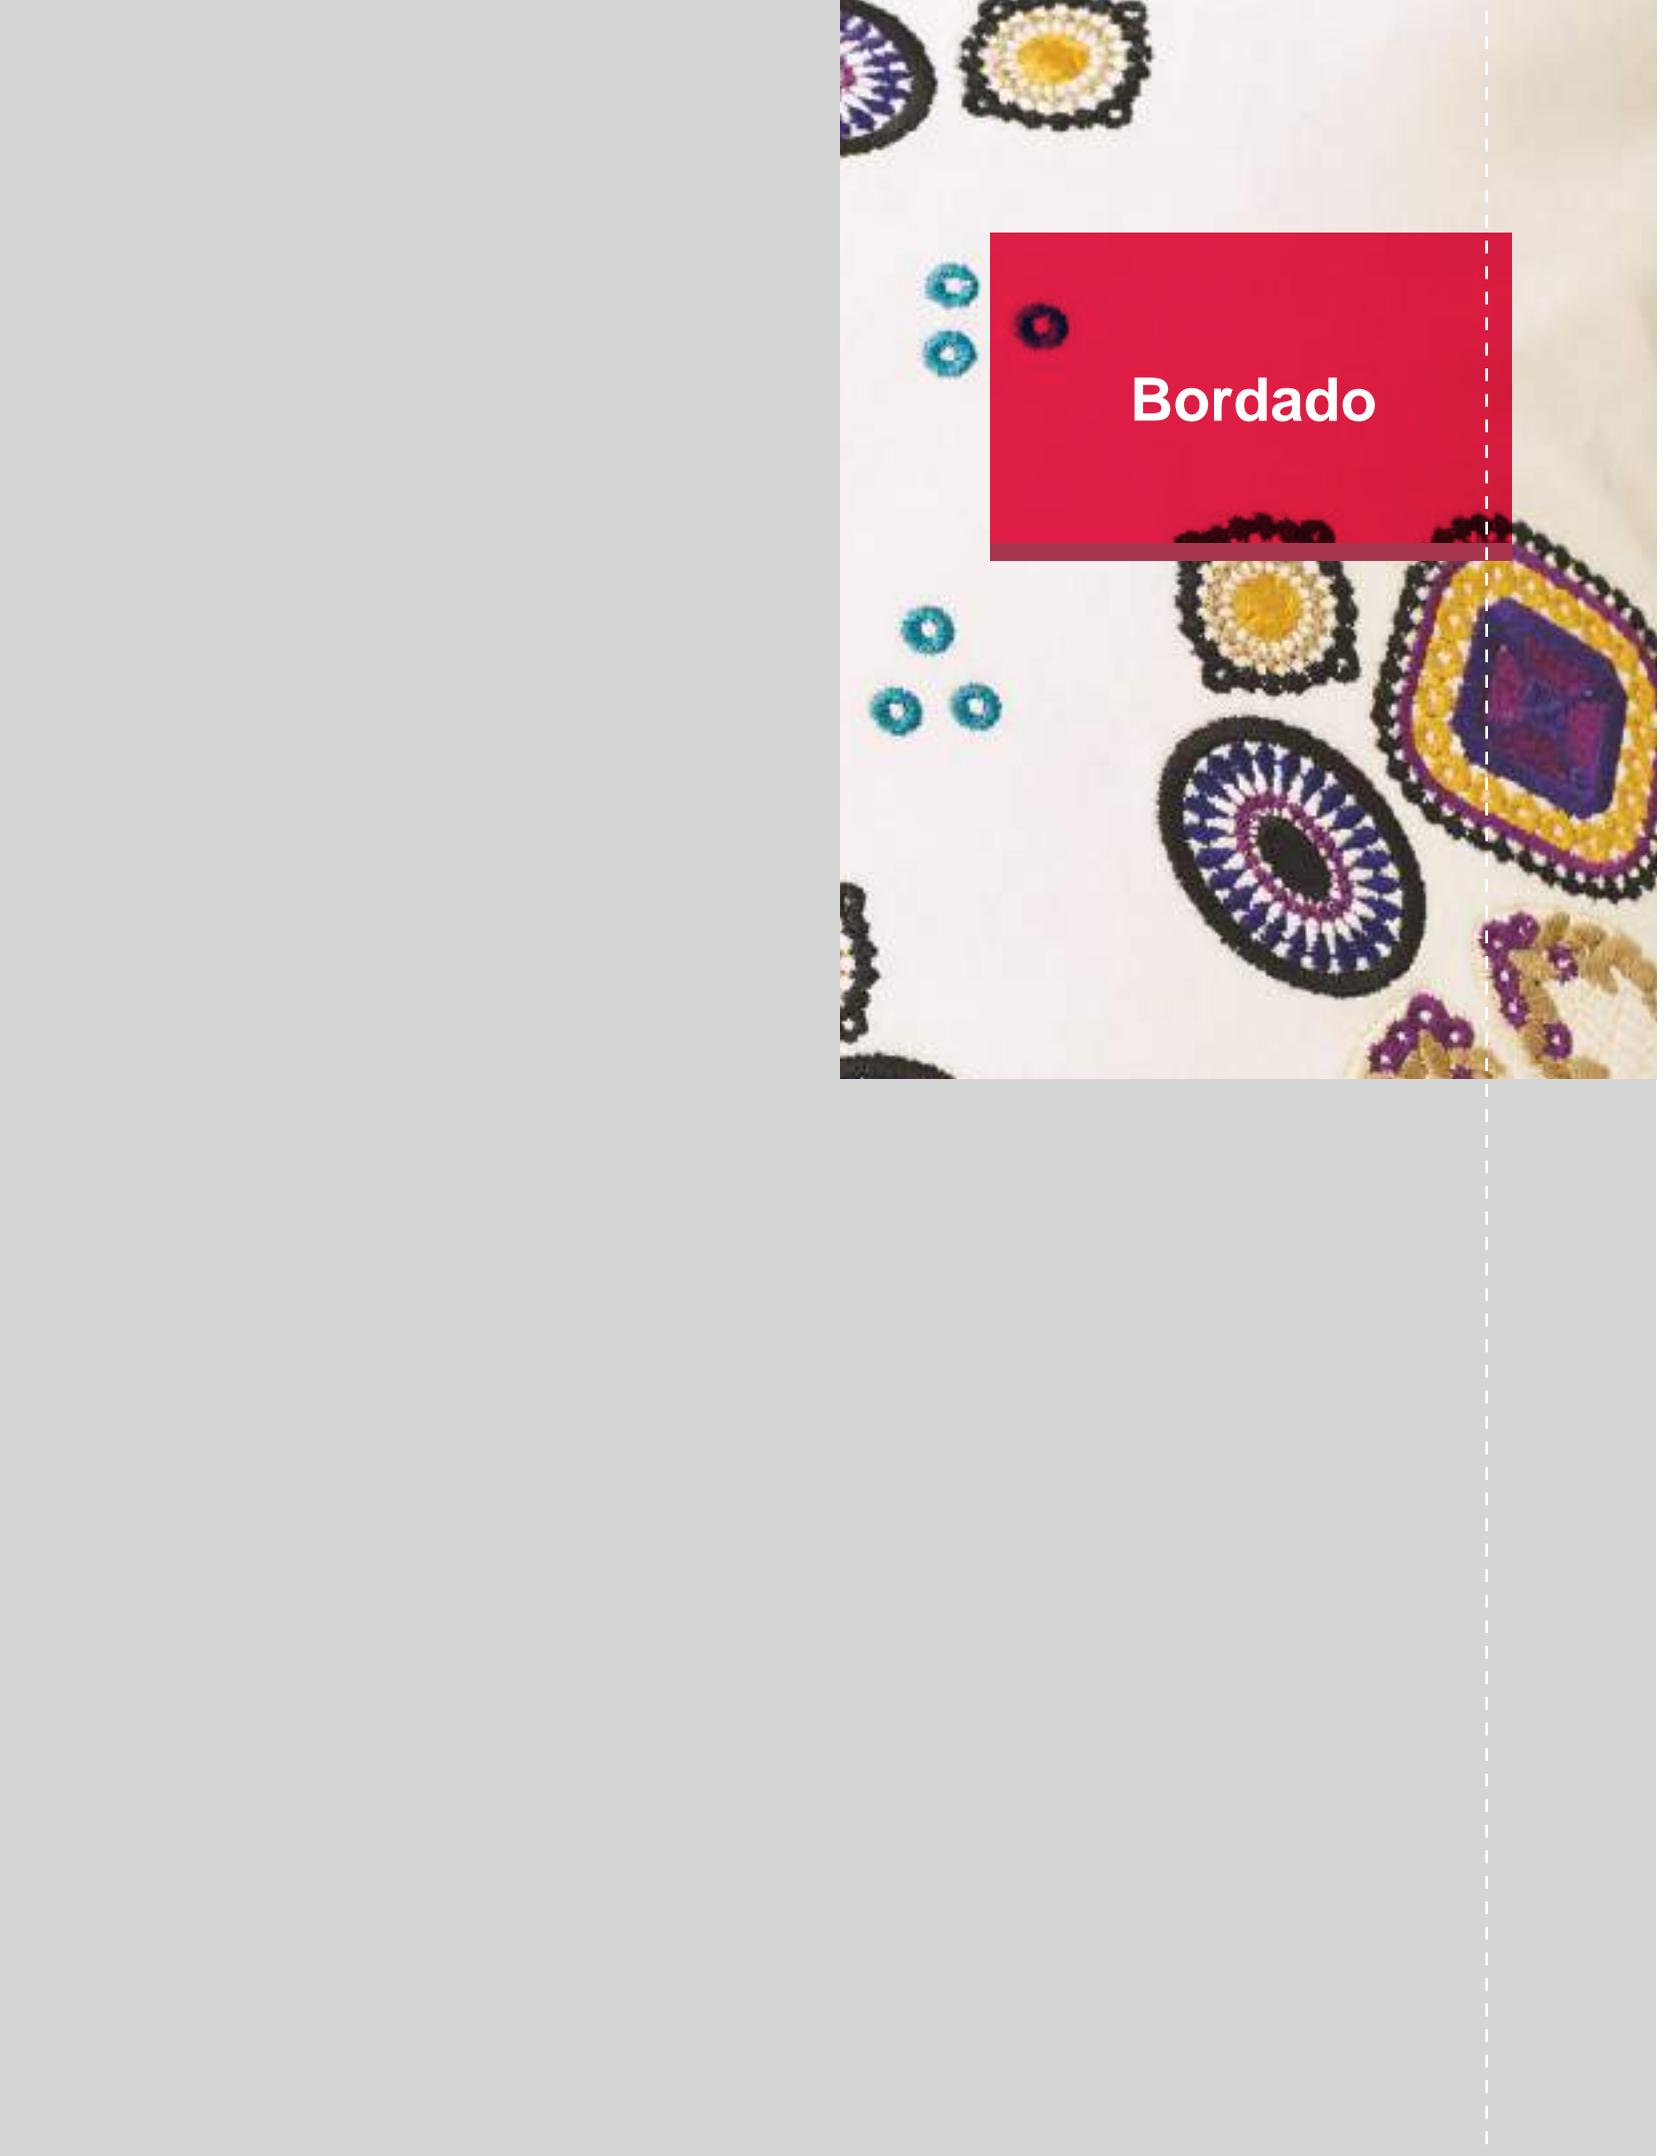

The image shows a close-up of a white fabric with several intricate embroidered designs. The designs include circular motifs with concentric rings of blue, purple, and yellow threads, and a larger square motif with a purple center and yellow and black borders. There are also smaller circular motifs with blue and green threads. A red rectangular box is overlaid on the fabric, containing the word "Bordado" in white text. A vertical dashed white line runs down the right side of the image.

# Bordado

## BASTIDOR INFINITO

Cod. 250031796

M/C Cod.: EB

El aro de bordado sin fin facilita la creación de bordes para prendas y proyectos de decoración para el hogar. El tamaño del aro es de 7" x 4" (180mm x 100 mm) e incluye seis diseños para bordes.

1. Coloque la tela y el estabilizador en el aro.
2. Alinee la tela con la guía en el lado derecho del aro.
3. Coloque la abrazadera en su lugar para asegurar su tela en el aro.
4. Cuando termine el bordado, una puntada de salto (alineación) marca el punto correspondiente para colocar perfectamente el siguiente bordado.
5. Suelte la abrazadera para liberar la tela y el estabilizador.
6. Deslice la tela y el estabilizador hacia adelante y alinee la aguja con el punto de salto.
7. Asegúrese de que la tela esté alineada con la guía en el lado derecho del aro.
8. Vuelva a colocar la abrazadera en su lugar y continúe bordando.



## BASTIDOR PARA BORDADO DE 5" X 7"

Cod. 250031696

M/C Cod.: EB

Muchos diseños de bordados comerciales tienen un tamaño de 5 "x 7", lo que hace que este aro sea perfecto para bordar estos diseños. Mantiene la tela tensa y permite la colocación precisa de su diseño de 5 "x 7". También elimina el uso excesivo del estabilizador cuando se usa un aro más grande del que se necesita. Se incluyen seis diseños de bordado de descarga gratuita de 5 "x 7".

1. Afloje el tornillo y retire la sección interna del aro.
2. Coloque la tela y el estabilizador en la parte exterior del aro.
3. Coloque la sección interior del aro sobre la tela y el estabilizador y presione hacia abajo para que el aro interior se deslice en el aro exterior.
4. Apriete el tornillo. Tire de la tela hasta que quede lisa y tensa.
5. Coloque el aro en la máquina y comience a bordar.



## BASTIDORES EM9305

Cod. 250050896 - 80x80 mm

Cod. 250050796 - 100x100 mm

Cod. 250052396 - 180x130 mm



**Accesorios  
adicionales**



## CAJA BOBINA

Cod. 250026902.06

M/C Cod.: MA

Perfecto como un portabobina de repuesto para costuras especiales como el trabajo de bobina. Cose fácilmente con hilos más gruesos ajustando el tornillo de tensión del portabobina.



## BOBINAS DE METAL

Cod. 250702002

Blister de 10 bobinas



## BOLSAS DE COLORES

Masterpack de 4 bolsas para máquinas de coser Singer

Cod. 250096002.04 - color granate

Cod. 250100002.04 - color blanco y rojo

Cod. 250095002.04 - color verde agua

Cod. 250106008.04 - color negro




## BOLSAS

Cod. 250050496 - Singer roller bag

Cod. 250369631 - Singer machine bag



## Overlock y decoraciones

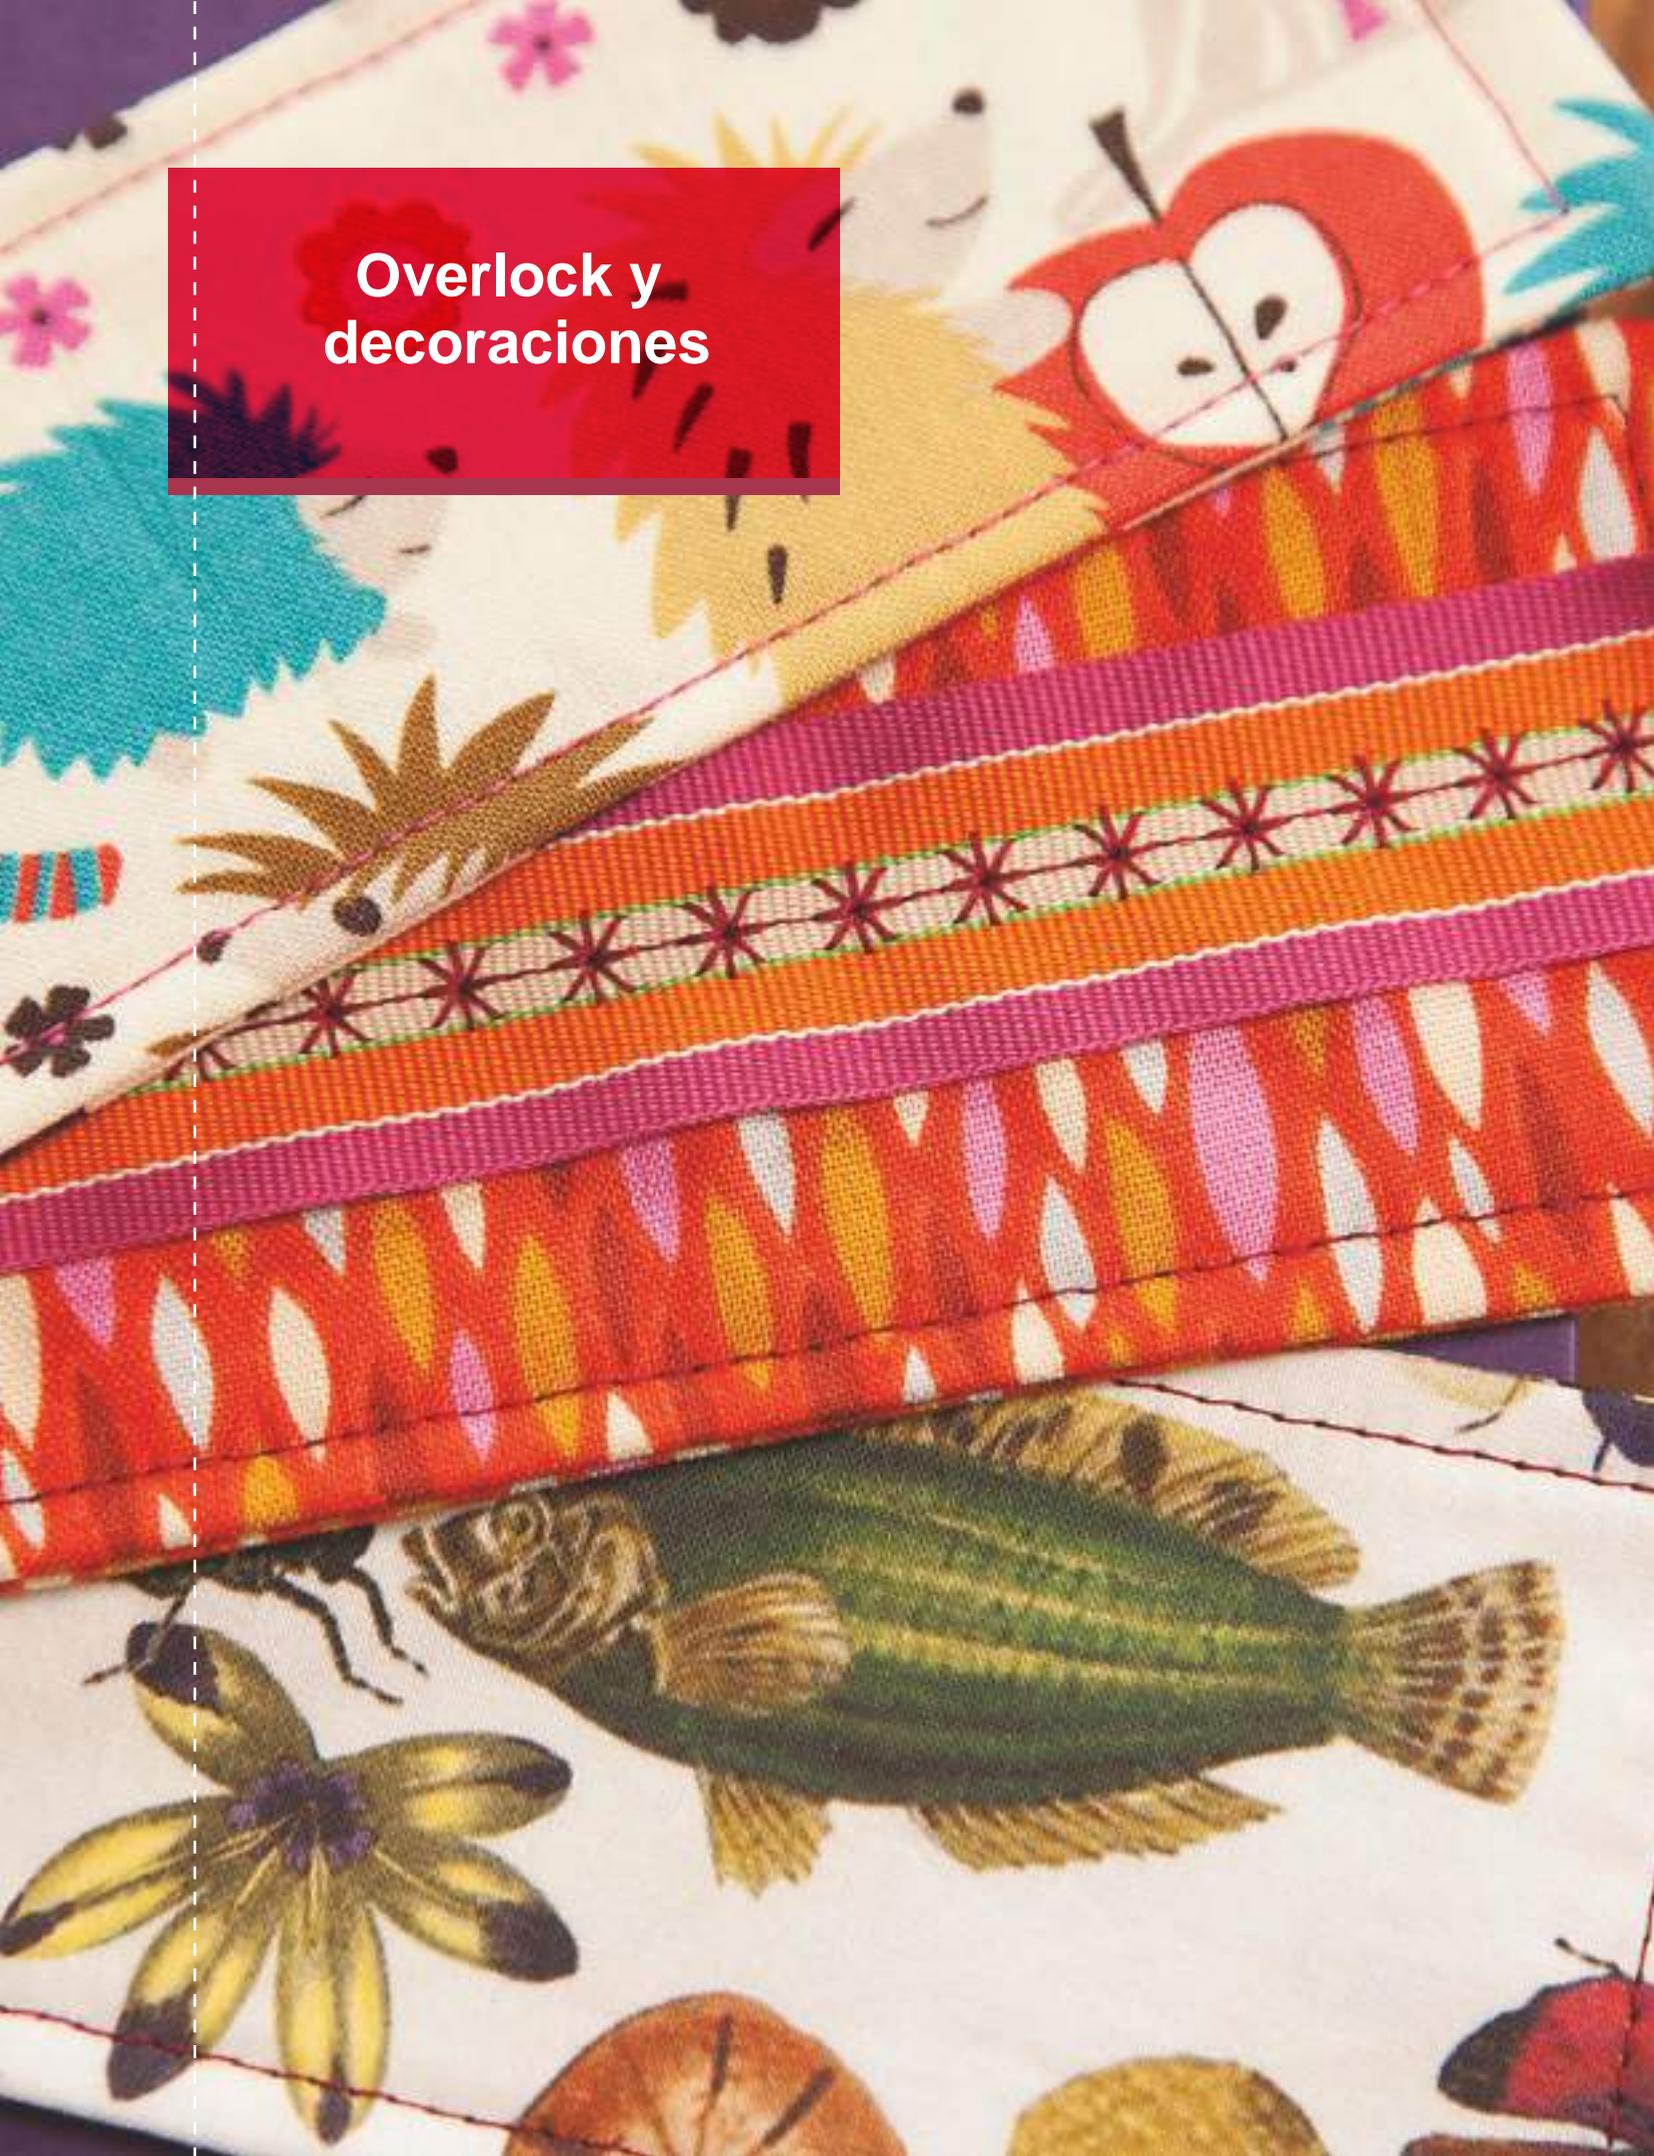

## PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES

Cod. 250060402

M/C Cod.: SA

El prensatelas para dobladillos invisibles cose el dobladillo, cubre el borde y recorta todo en un paso. La costura se produce en revés de la tela, y las puntadas apenas atrapan el lado derecho de la tela.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 3 - 4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Doble el dobladillo. Oprima
3. Gire el dobladillo hacia atrás contra el lado derecho de la tela, dejando aproximadamente ¼" del dobladillo expuesto.
4. Coloque el pliegue del dobladillo contra la guía del prensatelas.
5. La posición de la guía puede ajustarse aflojando el tornillo, moviendo la guía y luego volviendo a apretar el tornillo.
6. Cosa, guiando la tela de modo que la costura atrape el borde doblado.



*Nota:* En un trozo de tela, pruebe la costura para asegurarse de que la costura esté atrapando solo el borde del pliegue antes de doblar el proyecto.

## PRENSATELAS PARA FRUNCIR

Cod. 250060502

M/C Cod.: SA

El prensatelas para fruncir se usa para formar fruncidos en la tela. Puede fruncir una sola tela o fruncirla y unirla a una segunda tela plana simultáneamente. Funciona mejor en telas de peso ligero a medio.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Agujas: Dos o una

Tipo de puntada: Remallado de tres o cuatro hilos

Longitud de puntada: Puntada más larga

Arrastre diferencial: Configuración más alta

Hoja superior: Conectada

### Para fruncir una sola capa de tela:

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Acomode la tela abajo del prensatelas desde el lado izquierdo.
3. Baje el prensatelas y cosa.

### Para fruncir y unir una segunda tela plana simultáneamente:

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Puede ajustar el ancho del margen de costura aflojando el tornillo de la parte delantera del prensatelas, deslizando la guía a la posición deseada y luego volviendo a apretar el tornillo.
3. Coloque la tela que va a fruncir del lado derecho hacia arriba, entre el prensatelas para fruncir y la placa de la aguja.
4. Coloque la tela que NO se va a fruncir en la abertura del prensatelas con el lado derecho hacia abajo.
5. Baje el prensatelas y cosa. Mantenga las dos capas de tela alineadas con la guía a la derecha del prensatelas. Deje que se



*Nota:* Una longitud de puntada más larga, una tensión más apretada y un aumento de la alimentación diferencial producirán un frunce más completo.

## PRENSATELAS PARA ENCAJES

Cod. 250060602

M/C Cod.: SA

El prensatelas para encajes facilita la unión de encajes y delicados adornos o sobre la tela sin dañar el cabezal. La guía ajustable del prensatelas garantiza que la costura sea precisa y que su encaje permanezca intacto.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 2-4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada

1. Coloque el prensatelas para encajes.
2. Coloque la tela con el lado derecho hacia arriba debajo del prensatelas para que se corte la cantidad deseada.
3. Coloque el encaje boca abajo sobre la guía con el cabezal contra él.
4. Puede ajustar la posición de la guía con el tornillo en la parte superior del prensatelas. (Afloje el tornillo, ajuste la guía a la posición deseada, luego apriete el tornillo).

### El prensatelas para encajes también puede usarse para coser listón en la tela:

1. Suelte la hoja.
2. Ajuste de la máquina de sobrehilado para una puntada plana estrecha.
3. Alinee el listón a lo largo de la guía para que las agujas queden centradas en él.
4. Cosa.



## PRENSATELAS PARA PERLAS

Cod. 250060702

M/C Cod.: SA

El prensatelas para cuentas se utiliza para aplicar cuentas, perlas, lentejuelas u otros adornos a los proyectos. También puede utilizarse con un dobladillo enrollado para hacer una cinta de borde de alambre para proyectos de decoración de artesanía y hogar.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Aguja derecha o izquierda

Tipo de puntada: Remallado de tres hilos

Longitud de puntada: 2-4

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada o desconectada

1. Coloque el prensatelas para cuentas a la máquina.
2. Coloque las cuentas en la guía en la parte delantera del prensatelas y debajo del túnel en la parte posterior.
3. Haga 2-3 puntos para mantener las cuentas en su lugar.
4. Coloque la tela debajo del prensatelas en la posición deseada dependiendo de si la tela se va a recortar o no. (La hoja estará conectada o desconectada).
5. Cosa, manteniendo las cuentas en la guía.



*Nota: Si está aplicando lentejuelas, asegúrese de que estas se superpongan hacia adelante o podrían atascar la costura.*

## PRENSATELAS PARA RIBETES

Cod. 250060802

M/C Cod.: SA

Al prensatelas para ribetes en ocasiones se le llama prensatelas para cordones. Se utiliza para cubrir el cordón para hacer ribetes o para insertar ribetes en las costuras. La ranura en la parte inferior del prensatelas guía el cordón o el ribete mientras cose.

### Configuración de la máquina de sobrehilado:

Aguja: Una o dos

Tipo de puntada: Puntada de remallado de tres o cuatro hilos

Longitud de puntada: 3-5 mm

Arrastre diferencial: Normal

Hoja superior: Conectada o desconectada

### Para hacer ribetes:

1. Corte tiras lo suficientemente anchas como para cubrir el cordón y los márgenes de costura.
2. Doble la tela (los dos reveses juntos) y coloque el cordón dentro del pliegue.
3. Coloque el prensatelas para ribetes en la máquina.
4. Coloque la tela con el cordón debajo del prensatelas para ribetes, asegurándose de que el cordón esté en la ranura en la parte inferior del prensatelas mientras cose.

### Para coser ribetes en una costura:

1. Coloque el prensatelas para ribetes.
2. Coloque la tela (lado derecho hacia arriba), ribete y luego la segunda capa de tela (lado derecho hacia abajo) debajo del prensatelas con el ribete en la ranura del prensatelas.
3. Cosa y mantenga el ribete en la ranura del prensatelas.



*Nota: En función de la anchura del margen de costura que desee, la hoja se conectará para recortar la tela o no se conectará para no recortar el margen de costura.*






A close-up photograph of the needle and foot assembly of a sewing machine. The needle is a standard sewing needle, and the foot is a standard sewing foot. The assembly is mounted on a metal frame. A red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text "Mercería (agujas y tijeras)".

**Mercería**  
(agujas y tijeras)

## AGUJA UNIVERSAL

250058802	TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 10
250052902	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 10
250053002	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250053902	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 10
250055802	TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 5
250059202	TAMAÑO 100/16 - CANTIDAD 10
250057602	TAMAÑO 110/18 - CANTIDAD 5
250052602	ASST - CANTIDAD 5
250053302	ASST - CANTIDAD 10


Se desliza fácilmente a través del tejido de punto y tela tejida gracias a su punta redondeada y extremo cónico

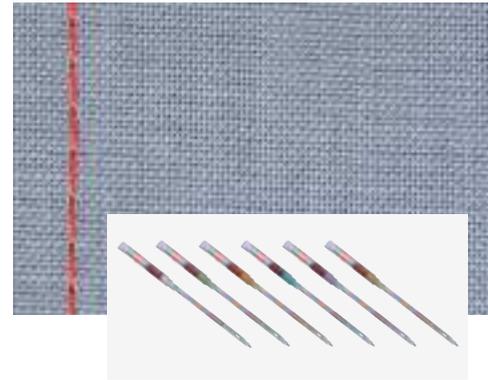

## AGUJA DE PUNTO

250056602	TAMAÑO 70/10 - CANTIDAD 5
250054302	TAMAÑO 80/12 - CANTIDAD 5
250055702	TAMAÑO 90/14 - CANTIDAD 5
250057502	ASST - CANTIDAD 5

Diseñado para deslizarse entre los hilos de telas de punto sin engancharse debido a su punta redondeada

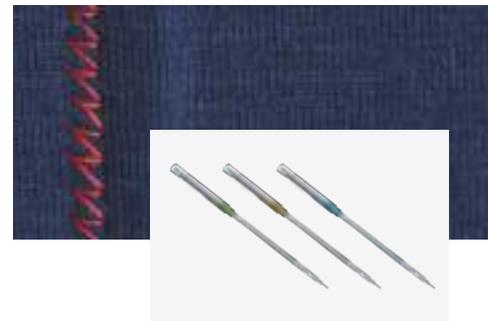

## AGUJA PARA OVERLOCK/ SOBREHILADO

250054602	TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5
250054402	TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5


Diseñado específicamente para costuras overlock



## AGUJA MICROTTEX

250057402 TAMAÑO 60/08 – CANTIDAD 5  
250055302 TAMAÑO 70/10 – CANTIDAD 5  
250054702 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

Perfecto para microfibras, poliéster y otras telas sintéticas. Esta aguja está indicada para pespunte y piezas de acolchado de precisión debido a su punta muy delgada y fina

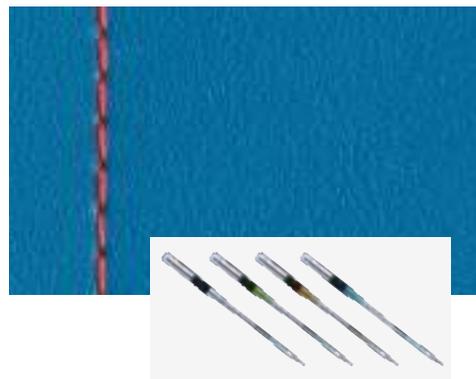

## AGUJA PARA CUERO

250058502 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
250056902 TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5  
250057902 TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5


Corta el cuero y otras imitaciones de piel no tejidas pesadas y gamuzas sin crear agujeros grandes debido a la forma de cuña de las agujas, con punta de corte ligeramente afilada



## AGUJA PARA TEJANOS

250056302 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
250053402 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
250053602 TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5  
250054502 TAMAÑO 110/18 – CANTIDAD 5  
250055002 ASST – CANTIDAD 5


Reduce las roturas y salto de puntadas debido a la lámina reforzada con la punta redondeada y el extremo cónico

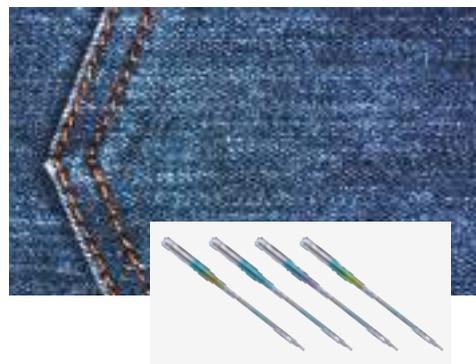

## AGUJA DE PESPUNTE

250054802 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250053502 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
 250055902 TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 5

Logre líneas de puntada perfectamente rectas para tejidos pesados o múltiples debido al ojo más largo de la aguja

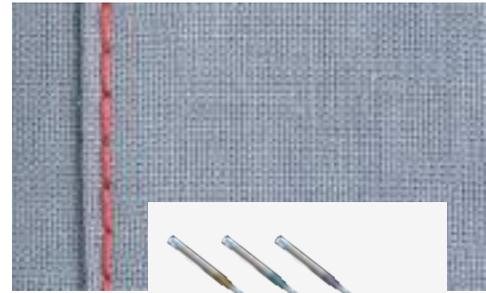

## AGUJA PARA BORDAR

250053102 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250054102 ASST – CANTIDAD 5

Protege contra el exceso de fricción, permitiendo bordados y costuras decorativas sin problemas debido al ojo grande y punta redondeada



## AGUJA DE TITANIO

250054002 BORDADO TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250054902 BORDADO TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
 250057102 QUILTING TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250056002 QUILTING TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5  
 250056102 UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5  
 250056802 UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5


El recubrimiento de titanio resiste los adhesivos, mejora el desgaste de la aguja y la penetración de telas gruesas y densamente tejidas



## AGUJA DOBLE

250058702	DENIM TAMAÑO 100/16 - 4MM – CANTIDAD 1
250059002	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 1.6MM – CANTIDAD 1
250056202	UNIVERSAL TAMAÑO 80/12 - 2MM – CANTIDAD 1
250058002	UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 3MM – CANTIDAD 1
250058402	UNIVERSAL TAMAÑO 90/14 - 4MM – CANTIDAD 1
250059302	UNIVERSAL TAMAÑO 100/16 - 4MM – CANTIDAD 1
250057002	STRETCH TAMAÑO 80/12 - 2.5MM – CANTIDAD 1
250055602	STRETCH TAMAÑO 80/12 - 4MM – CANTIDAD 1

Crea dos filas de puntadas simultáneamente y usa dos carretes de hilo y un hilo de bobina

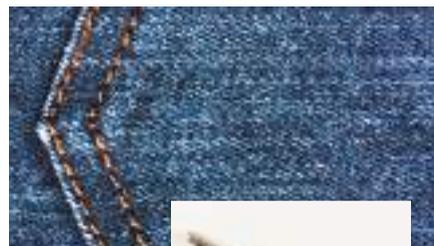

---

## AGUJA DE LANZA

250057202	TAMAÑO 100/16 – CANTIDAD 1
250057802	TAMAÑO 120/19 – CANTIDAD 1

Para puntadas hermosas en el dobladillo, la aguja de lanza perfora un agujero en la tela mientras la máquina de coser cose alrededor de la perforación



## AGUJA PARA ALCOCHAR

250055202 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5

250055502 ASST – CANTIDAD 5

Permite una penetración más fácil de la tela y ayuda a eliminar el salto de puntadas debido a su punta cónica especial de la aguja



## AGUJA ELÁSTICO

250053702 TAMAÑO 80/12 – CANTIDAD 5

250053802 TAMAÑO 90/14 – CANTIDAD 5

Perfecto para coser telas elásticas debido a la punta redondeada para perforar a través de hilos más gruesos



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), VERDE

250015602

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), ROSA

250015802

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), AZUL

250015702

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), NEGRA

#250015902

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7.75" (19.7 CM), PÚRPURA

#250016002

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



## TIJERAS MULTIUSOS DE 8" (20.3 CM), NEGRA

250020402

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



## TIJERAS MULTIUSOS DE 7" (17.8 CM), NEGRA

250090002

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



---

## TIJERAS MULTIUSOS DE 9" (22.9 CM), NEGRA

250016302

- Gran diseño de uso múltiple para cortes generales o precisos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



---

## TIJERAS ZIG-ZAG DE 9.5" (24.1 CM), NEGRA

250016602

- Cortes sin rasguños con borde de diente de sierra
- Cuchillas afiladas de precisión de corte limpio en Zig-zag
- Corte con mayor comodidad gracias al nuevo agarre Comfort Plus



## CORTAHILOS DE 4.75 "/ 12.1CM, NEGRO

250015101

- Diseño compacto para cortar hilos sueltos
- Cuchillas afiladas con bordes limpios para mayor precisión
- Corte con mayor comodidad gracias al diseño ergonómico



## TIJERA PARA MANUALIDADES DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, AZUL, BLANCA Y ROSA

250014402

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERA DE AGUJA DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, AZUL CLARO

250014502

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL MULTICOLOR

250014602

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



---

## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL VERDE

250014802

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



---

## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL ROSA

250014702

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERA ARTESANAL DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL AZUL

250014902

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERAS DE PRECISIÓN A DETALLE DE 4" (10.2 CM)

250014202

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERA ARTESANAL EN ÁNGULO DE 4" / 10,2 CM, MOTEADA, FLORAL VERDE Y AMARILLA

250015002

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERAS DE TITANIO PARA DETALLES DE PRECISIÓN DE 4" (10.2 CM)

250014102

- El diseño ligero es ideal para cualquier proyecto
- Perfecto para cortes detallados con diseño compacto
- Colores que agregan diversión a su juego de herramientas



## TIJERAS PARA BORDADO 4" (10.2 CM)

250014302

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS PARA BORDADO 5" (12.7 CM)

250015202

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS PARA BORDADO 6" (15.2 CM)

250015302

- Corte de hilo con punta de cuchilla compacta
- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS DE TELA 6" (15.2 CM)

250015402

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS DE TELA 7" (17.8 CM)

250016102

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS DE TELA 8" (20.3CM)

250016202

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS DE TELA 7" (17.8 CM)

250015502

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERAS DE TELA 8" (20.3CM)

250017402

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## TIJERA PARA TELA DOBLADA DE 9" / 22,9 CM

250016302

- Corte preciso de tela con diseño delgado y ligero
- Bordes de hoja afilados con precisión de larga duración
- Hoja compacta de aleación resistente a la corrosión



## DEVANADOR DE BOBINAS

250050502

- No necesita máquina de coser para devanar las bobinas
- Fácil devanado de la bobina con un solo toque y apagado automático cuando la bobina está completamente enrollada
- La bobinadora One-Touch puede llevarse a cualquier parte con facilidad
- Funciona con pilas para coser sobre la marcha.
- Garantiza el devanado de la bobina en cualquier momento y lugar



## TAPETE DE CORTE

250050602

- Tapete grande premium para cortar, de 13" x 19" para sus proyectos más grandes.
- Tapete duradera y de larga vida con material de autorreparación.
- Mediciones fáciles y al vuelo usando la cuadrícula impresa (imperial y métrica).
- Permite mediciones de diseño complejas con plantillas de ángulos y círculos impresos.



## KIT DE REPARACIÓN

250048002

**Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la marcha.**

Todo lo que necesita para manejar sus arreglos sobre la marcha.  
Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES, DEDAL, ENHEBRADOR DE AGUJAS, HILO, AGUJAS, BOTONES, TIJERAS, LUPA.



## KIT DE COSTURA PARA PRINCIPIANTES

250047902

**Todo lo que necesita para empezar a coser.**

Contenido: MEDIDOR, CINTA MÉTRICA, ALFILERES, AGUJAS, DEDAL, LÁPIZ, COJÍN DE ALFILERES, ENHEBRADOR DE AGUJAS, PINZAS, TIJERAS (2).




## KIT DE COSTURA DE LUJO

250047802

**Todas las herramientas esenciales necesarias para medir, cortar, sujetar y coser con estilo.**

Contenido: CINTA MÉTRICA, ALFILERES RECTOS Y DE GANCHO, ENHEBRADOR DE AGUJAS, PINZAS, DESCOSEDOR, COJÍN DE ALFILERES, LÁPIZ, BOTONES/BROCHES DE PRESIÓN/BROCHES DE GANCHO SURTIDOS, AGUJAS E HILO DE MÁQUINA DE COSER SURTIDOS, TIJERAS (2).



A close-up photograph of a hand holding a white and black Singer steam iron, pressing it against a grey, textured fabric. The iron's soleplate is visible, and the brand name 'SINGER' is printed on the handle. A red semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Singer® Home Essentials'.

**Singer®  
Home  
Essentials**

# Steam Logic 7061

Una plancha muy potente con un diseño moderno, una función de apagado automático y un largo cable de alimentación que facilitan su uso. La suela cerámica con 485 orificios garantiza un planchado fácil con resultados profesionales.



**3100**  
watts



### Potente chorro de vapor

3100W para resultados profesionales

**CERAMIC**  
**FINISH**



### Placa «ArmorGlide»


Deslizante en todos los tejidos

**3**  
metros



### Cable largo y giratorio

3 mt

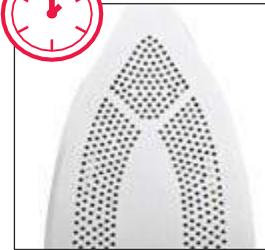

### Calentamiento rápido

Para ahorrar tiempo



### Vapor vertical

Cómodo para cortinas y prendas delicadas

**ANTI**  
**CALC**



### Uso de agua corriente

Gracias a los filtros internos



### Función de desconexión automática

En pie después de 30 minutos

**350**  
ml



### Depósito de gran capacidad

350 ml

# Características



## Steam Logic 7061

<b>Watt</b>	3100W
<b>Vapor continuo</b>	30 g/min.
<b>Vapor vertical</b>	Si
<b>Punta de precisión</b>	Si
<b>Regulación del vapor</b>	Mediante una tecla dedicada
<b>Placa</b>	Cerámica con 485 agujeros
<b>Programas de planchado</b>	Si 4 programas
<b>Longitud del cable</b>	3 Mt.
<b>Capacidad del depósito</b>	350 ml
<b>Anti gotas</b>	Si
<b>Descalcificador</b>	Si con filtro
<b>Chorro de vapor</b>	75 g/min
<b>Autolimpieza</b>	Si
<b>Función Spray</b>	Si
<b>Apagado automático</b>	Si
<b>Recarga agua</b>	Solapa delantera
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Master pack</b>	4 PZ
<b>Cod. EAN</b>	7393033105976
<b>Cod. de pedido</b>	220434104

# Steam Choice 3.0

La plancha de vapor SINGER® Steam Choice 3.0 está equipada con la suela de cerámica «ArmorGlide» resistente a la abrasión. La plancha está lista para usar en un abrir y cerrar de ojos. Es la plancha ideal tanto para quien placha poco como para quien necesita una plancha con tanque grande.



**ArmorGlide  
plancha de cerámica**  
Ideal para tejidos difíciles



**260  
ml**  
**Tanque grande**  
Gran autonomía de  
planchado



**ANTI  
CALC**  
**Agua de grifo**  
Gracias a los  
filtros internos



**Potente chorro  
de vapor**

Gracias a los  
2200W



**Anti gotas**  
Para evitar el goteo a  
cualquier temperatura



**Shut-off tras  
30 minutos**  
En vertical



**Control analógico  
de programas**  
Con 4 selecciones



**Cable 2.7M**  
Largo y giratorio



**Auto limpieza**

# Características

## Steam Choice 3.0

<b>Watt</b>	2200W
<b>Plancha</b>	Cerámica ArmorGlide
<b>Tanque</b>	260 ml
<b>Cantidad vapor</b>	~ 20 g/min
<b>Función Anti Calc</b>	Si con filtro
<b>Función Anti Gotas</b>	Si
<b>Chorro de vapor</b>	~ 70 g/min
<b>Apagado automático</b>	Si tras 30 min
<b>Longitud cable</b>	2.7 mt.
<b>Indicador de vapor listo</b>	Si
<b>Auto limpieza</b>	Si
<b>Función Spray</b>	Si
<b>Recarga agua</b>	Solapa delantera
<b>Punta de precisión</b>	Si
<b>Cod. de pedido</b>	250069108
<b>Cod. EAN</b>	7393033113254
<b>Master pack</b>	4 PZ
<b>Garantía</b>	2 años



# Steam Choice 2.0

La plancha de vapor SINGER® Steam Choice 2.0 está equipada con la suela de cerámica «QuickGlide» resistente a la abrasión. La plancha está lista para usar en un abrir y cerrar de ojos. Es la plancha ideal tanto para los que necesitan planchar poco como para los que necesitan una plancha con un depósito grande.



## Quick Glide plancha de Tanque grande cerámica

Ideal para tejidos difíciles



Gran autonomía de planchado



## Agua de grifo

Gracias a los filtros internos




## Anti gotas

Para evitar el goteo a cualquier temperatura



## Potente chorro de vapor

Gracias a los 2200W

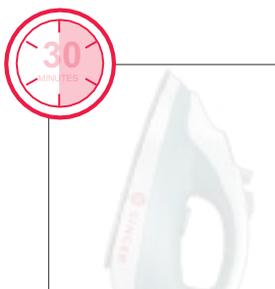

Shut-off tras 30 minutos  
En vertical



## Control analógico de programas

Con 4 selecciones



## Cable 2.7Mt

Largo y giratorio



## Auto limpieza

# Características


## Steam Choice 2.0

<b>Watt</b>	2200W
<b>Plancha</b>	Ceramica Quick Glide
<b>Tanque</b>	260 ml
<b>Cantidad vapor</b>	~ 26 g/min
<b>Función Anti Calc</b>	Si con filtro
<b>Función Anti Gotas</b>	Si
<b>Chorro de vapor</b>	~ 70 g/min
<b>Apagado automático</b>	Si tras de 30 min
<b>Longitud cable</b>	2.1 mt.
<b>indicador de vapor listo</b>	Si
<b>Autolimpieza</b>	Si
<b>Función Spray</b>	Si
<b>Recarga agua</b>	Solapa delantera
<b>Punta de precisión</b>	Si
<b>Cod. de pedido</b>	250068103
<b>Cod. EAN</b>	7393033113261
<b>Master pack</b>	4 PZ
<b>Garantía</b>	2 años



# Steam Choice 1.0

La plancha de vapor SINGER® Steam Choice 1.0 tiene una suela antiadherente para una máxima suavidad. La plancha está lista para usar en un abrir y cerrar de ojos. Es la plancha ideal tanto para los que necesitan planchar poco como para los que necesitan una plancha con un depósito grande.

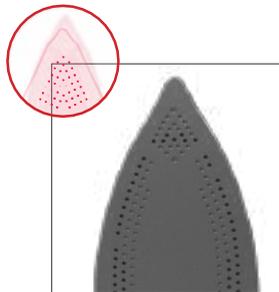

## Placa antiadherente

Ideal para tejidos difíciles



270 ml

## Tanque grande

Gran autonomía de planchado



ANTI CALC

## Agua de grifo

Gracias a los filtros internos



2200 watts

## Potente chorro de vapor

Gracias a los 2200W



## Anti gotas

Para evitar el goteo a cualquier temperatura



1.9 Mt

## Cable 1,9Mt

Largo y giratorio

# Características

## Steam Choice 1.0

<b>Watt</b>	2200W
<b>Plancha</b>	Ceramica Quick Glide
<b>Tanque</b>	260 ml
<b>Cantidad vapor</b>	~ 20 g/min
<b>Función Anti Calc</b>	Si con filtro
<b>Función Anti Gotas</b>	Si
<b>Chorro de vapor</b>	~ 70 g/min
<b>Apagado automático</b>	Si tras de 30 min
<b>Longitud cable</b>	1.9 mt.
<b>Indicador vapor listo</b>	Si
<b>Autolimpieza</b>	Si
<b>Función Spray</b>	Si
<b>Recarga agua</b>	Solapa delantera
<b>Punta de precisión</b>	Si
<b>Cod. de pedido</b>	250070108
<b>Cod. EAN</b>	7393033113216
<b>Master pack</b>	4 PZ
<b>Garantía</b>	2 años



# True Blast 1.0

---

Generador de vapor de recarga continua de la gama SINGER HOME ESSENTIALS, para satisfacer todas las necesidades de planchado. Equipado con las mejores prestaciones, entre las que recordamos: una suela cerámica de alto rendimiento, un display digital para el control constante de los ajustes de planchado, un potente chorro de vapor para planchar con el máximo confort, todo tipo de tejidos. SINGER True Blast 1.0 es la respuesta de la marca Singer para ofrecer a todos nuestros clientes un producto de la máxima calidad y rendimiento. ¿Quién mejor que Singer para saber de tejidos?



# Características



<b>Watt</b>	2200W
<b>Sistema de carga continua</b>	Si
<b>Capacidad tanque</b>	1,7 Lt
<b>Regulación vapor</b>	ECO - MAX
<b>Placa</b>	Cerámica
<b>Longitud cable</b>	1,9 Mt.
<b>Tiempo de calentamiento</b>	1 minuto
<b>Indicador vapor listo</b>	Si
<b>Función de autolimpieza</b>	Si
<b>Función Super vapor</b>	Si (130 g/min)
<b>Vapor vertical</b>	Si
<b>Sistema de anclaje para el transporte</b>	Si
<b>Tanque extraíble</b>	Si
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Master pack</b>	2 PZ
<b>Cod. EAN</b>	7393033112455
<b>Cod. de pedido</b>	220436103

# SHG 2627 | SHG 6201

Dos modelos de generadores de vapor, de la línea de productos SINGER HOME ESSENTIALS, para satisfacer todas las diferentes necesidades de planchado. Ambos están equipados con 2200W de potencia: el SHG 2627 es un producto de recarga continua mientras que el SHG 6201 tiene una caldera de acero presurizada. Ambas disponen de regulación de vapor mediante un cómodo mando. Dos productos diferentes con las mejores prestaciones del mercado, reunidos en un diseño compacto para satisfacer todas las necesidades de planchado.



# Características



## SHG 2627



## SHG 6201

<b>Watt</b>	2200W	2200W
<b>Sistema de carga continua</b>	Si	Sin presión - 3 BAR
<b>Capacidad del tanque</b>	0,8 Lt	1,2 Lt (caldera)
<b>Regulación vapor</b>	Si con pomo	Si con manopola
<b>Placa</b>	Cerámica	Acero
<b>Longitud cable</b>	1,5 Mt.	1,5 Mt.
<b>Tiempo de calentamiento</b>	1 minuto	5 minutos
<b>Indicador vapor listo</b>	No	Si
<b>Indicatore falta de agua</b>	Si	Si
<b>Clave vapor continuo</b>	No	Si
<b>Vapor vertical</b>	Si	Si
<b>Clave separada encendido de caldera/hierro</b>	No	Si
<b>Regulación temperatura</b>	Si	Si
<b>Garantía</b>	2 años	2 años
<b>Master pack</b>	2 PZ	2 PZ
<b>Cod. EAN</b>	8032817503094	8032817500963
<b>Cod. de pedido</b>	SHG2627.02IT	SHG6201.02



# Steam Press

---

ESP260T con una superficie de planchado de 66 cm y depósito de agua de 800 ml.

Dos modelos con características diferentes para satisfacer todas las necesidades de planchado. Productos de alta calidad para resultados profesionales.



# Características

## ESP260T

<b>Watt</b>	1750W
<b>Tiempo de calentamiento</b>	45 secondi
<b>Duración del vapor</b>	Ilimitado
<b>Cantidad vapor</b>	~ 70 g/min
<b>Capacidad tanque</b>	800 ml
<b>Tanque extraíble</b>	Si
<b>5 programas planchado</b>	Si digitales
<b>Smart auto-off</b>	10 sec con prensa cerrada; 15 min con prensa abierta
<b>Señal acústica</b>	Si
<b>Indicador listo vapor</b>	Si
<b>Accesorios: nebulizador, vaso medidor, cojín para detalles</b>	Si
<b>Soporte opcional</b>	Si (ST-07H)
<b>Cierre de seguridad</b>	Si
<b>Placa de aluminio</b>	Si
<b>Modo de vapor</b>	Automático/Manual
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Master pack</b>	1 PZ
<b>Cod. EAN</b>	7393033105594
<b>Cod. de pedido</b>	ESP260T104.01



# Handheld Steamer

El generador de vapor portátil es un producto extremadamente práctico, con las mejores características de su clase: un depósito grande y extraíble de 280 ml para un tiempo de dispensación de más de 15 min.

Práctico botón de vapor continuo y función Auto-Off para una máxima seguridad. Práctica bolsa de la marca Singer tanto para transportar su vaporizador de mano como todos los accesorios incluidos.



Accesorios incluidos



Práctico para planchar y desinfectar textiles domésticos

**20**  
SEGUNDOS

Listo en 20 segundos



Práctico para planchar y desinfectar textiles domésticos

**15**  
MINUTI

15 minutos de autonomía



Depósito extraíble de 280 ml

**AUTO**  
SPEGNIMENT

Para una seguridad máxima

## Características

Max. Power	1500W
Cantidad vapor	25 g/min.
Tipo de placa	Acero
Serbatoio estraibile	Sì
Tanque extraíble	280ml.
Apagado automático	Tras 8 min. y tras 30 min.
Masterpack	4 PZ
Cod. EAN	7393033114992
Cod. de pedido	220442103

# SteamWorks™ Pro 2.0

Gran autonomía gracias a un depósito de agua de 2,5 litros. Para un total de 75 minutos de vapor continuo. El producto está listo para usar en sólo 45 segundos. La estructura profesional extremadamente resistente y regulable en altura garantiza el máximo confort en el tratamiento de sus prendas. Mucha potencia gracias a sus 1800W y a la posibilidad de regular la salida de vapor. El uso del producto es extremadamente seguro gracias a la función de regulación del vapor en tres niveles.



**75 minutos de autonomía**



**Listo en 45 segundos**




**Vapor ajustable**



**Para la máxima precisión**



**Percha con barra para pantalones**

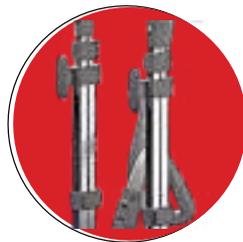

**Tubo telescópico ajustable a diferentes alturas**



**Función antical con grifo trasero**



**Extremadamente compacto**

# Características

## SteamWorks™ Pro 2.0

<b>Watt</b>	1800W
<b>Tiempo de calentamiento</b>	45 segundos
<b>Duración del vapor</b>	75 min
<b>Cantidad vapor</b>	~ 37.5 g/min
<b>Capacidad tanque</b>	2.5 Lt
<b>Tanque extraíble</b>	Si
<b>Luces de encendido</b>	Si
<b>Punta especial «On-Point»</b>	Si
<b>Doble tubo telescópico</b>	Si
<b>Barra para pantalones</b>	Si
<b>Cepillo de tela</b>	Si
<b>Accesorio para pliegues</b>	Si
<b>Soporte integrado</b>	Si
<b>Percha</b>	Si
<b>Ruedas</b>	Si
<b>Función anticál</b>	Si
<b>Monotubo de tela</b>	Si
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Master pack</b>	2 PZ
<b>Cod. de pedido</b>	220441103
<b>Cod. EAN</b>	7393033114879



# SteamWorks Classic 2.0

Gran autonomía gracias a un depósito de agua de 2 litros, para un total de 65 minutos de vapor continuo. El producto está listo para usar en sólo 45 segundos. El vapor ajustable en 4 niveles permite utilizar el producto incluso en las prendas más delicadas, finalmente hasta una potencia máxima de 1500w. La duradera construcción de doble tubo se puede ajustar en altura.



**65 minutos de autonomía**



**Listo en 45 minutos**



**Tanque de 2.1 Lt.**



**Punta On-Point  
Para la máxima precisión**



**Percha con soporte dispensador**



**Sistema de clip para ajustar la altura**



**Vapor regulable**



**Parking system**

# Características

## SteamWorks Classic 2.0

<b>Watt</b>	1500W
<b>Tiempo de calentamiento</b>	45 segundos
<b>Duración del vapor</b>	60 min
<b>Cantidad vapor</b>	~ 32 g/min
<b>Capacidad tanque</b>	2.1 Lt
<b>Tanque extraíble</b>	Si
<b>Luces de encendido</b>	Si
<b>Vapor regulable</b>	Si 4 niveles
<b>Doble tubo telescópico</b>	Si
<b>Pinza para pantalones</b>	Si
<b>Cepillo para tela</b>	Si
<b>Accesorio para pliegues</b>	Si
<b>Soporte integrado</b>	Si
<b>Percha</b>	Si
<b>Ruedas</b>	Si
<b>Función antical</b>	No
<b>Monotubo de tela</b>	Si
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Master pack</b>	2PZ
<b>Cod. de pedido</b>	220440103
<b>Cod. EAN</b>	7393033114909



# Quitapelusas



Se acabaron los jerseys viejos y abullonados: con el quitapelusas Singer podrá dar una nueva vida a su vestuario en un solo paso. Sus dos cuchillas giratorias de acero eliminan suavemente las pelusas que se forman en los tejidos tras el uso y el roce, dando nueva vida a tus prendas. Cómodo quitapelusas, ligero y compacto, puede guardarlo fácilmente en su maleta. El quitapelusas también es ideal para devolver a sillones y sofás su antiguo esplendor.

## Características

### Quitapelusas

Potentes cuchillas de acero inoxidable	Si
Separador de 3 niveles	No
Acc. Cepillo de cuchillas	Si
Tanque extraíble	Si
Alimentación por batería	Si
Tipo de batería	2 tipo AA (no incluidas)
Master pack	6 PZ
Cod. EAN	7393033106546
Cod. de pedido	220015002.06



**¡Máxima  
libertad  
creativa!**


La primera y única  
suscripción de edición de  
bordado y transmisión de  
diseños.\*

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



### Suscripción

Con una suscripción de mySewnet™, siempre tendrá lo último en herramientas creativas al alcance de sus manos, y puede cambiar o cancelar su plan en cualquier momento.

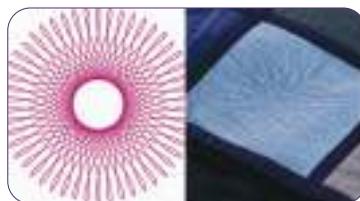

### Asistente de diseño Spiro

Aumente su creatividad creando diseños geométricos nuevos, alegres y únicos: ¡perfecto para patrones en sus acolchados!




### Biblioteca mySewnet™

¡Acceso completo a más de 5,500 diseños, con diseños nuevos cada semana!



## Bordados de cinta

Cree diseños impresionantes y texturizados compatibles con el primer accesorio de bordados de cinta en la industria.

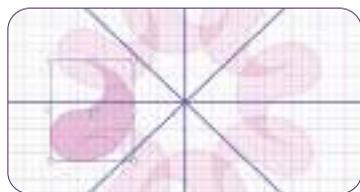


## Dibujo y pintura

Cree sus propios diseños utilizando herramientas simples de dibujo para el diseño del bordado perfecto.




## Modelado de palabras

Escriba palabras y haga sus propias formas personalizadas para transmitir sus mensajes personalizados (y creativos).

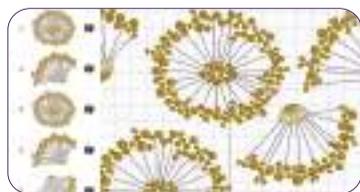

## Bordado en tira de imágenes

Obtenga una vista aérea de todo el diseño de su espacio de trabajo, al mismo tiempo. Incluso puede gestionar la orden de costura.

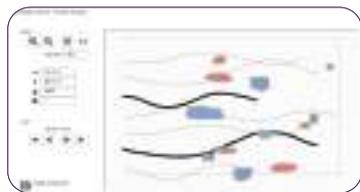

## División de proyecto

Esta característica de ahorro de tiempo permite dividir diseños grandes en pequeños y manejar las secciones de manera más sencilla.




## Edición de costura

Herramientas sorprendentes para editar y personalizar cualquier diseño de su agrado. Es el complemento perfecto para digitalizar sus ideas.



## Digitalización

Haga sus diseños en tres modos con muchísimas funciones: Quick Create, Freehand Create o Precise Create.

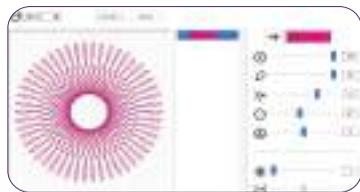

## 12 asistentes creativos

Las guías paso a paso permiten crear fácilmente sus propios diseños o mejorar los que ya tiene.



## Marcos y bordes

Más de 600 marcos y bordes de alta calidad.

Visite [mysewnet.com](https://mysewnet.com) para configurar su cuenta y empezar con su suscripción de mySewnet™. Si recibió un código, se le pedirá que lo ingrese cuando se registre.





| © copyright 2024